

# Einbauanleitung


## DOGSTYLER® für den Kofferraum • Click & Safety Professional

Das Click&Safety Professional ist ein Gurtsystem, um 1. das DOGSTYLER® Autobett fest mit dem Auto zu verbinden und 2. Den Hund im Autobett zu sichern. Das Gurtsystem besteht aus:

- a** Ringgurt mit rotem Karabiner für die Befestigung des DOGSTYLER®s im Auto
- b** Anschlaggurt mit schwarzem Karabiner für die Sicherung des Hundes
- c** Zwei Gurtschoner mit Klettverschluss

### Schritt 1.

Um den DOGSTYLER® fest mit dem Auto zu verbinden, öffne zuerst den Ringgurt am roten Karabinerhaken. Schnalle dann den Anschlaggurt ab und lege ihn beiseite. Öffne die Klettverschlüsse der Gurtschoner, damit Du die passenden Einstellungen vornehmen kannst.

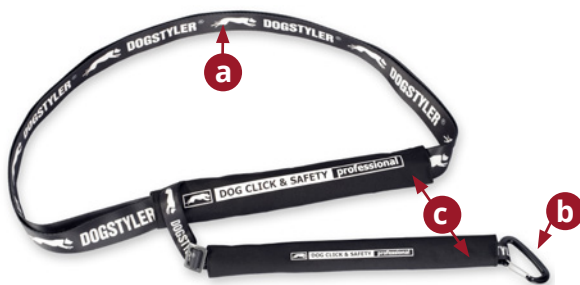

### Schritt 2.

Schiebe nun den DOGSTYLER® zur Hälfte ins Auto und führe das Gurtende mit der Schlaufe voran durch den rechten hinteren Schlitz des DOGSTYLER®s (von innen (a) nach außen (b)) und von dort durch die rechte Ladeöse (Gepäcköse) (c) in Deinem Kofferraum.

Ziehe den Gurt von dort durch die Gepäcköse auf der linken Seite. Im Anschluss führst Du den Gurt von außen wieder nach innen durch den zweiten Schlitz und ziehst ihn nur bis zur Mitte des DOGSTYLER®s (d)!



Abhängig von Deinem Fahrzeugmodell findest Du die Ladeösen seitlich (1) oder vor Kopf (2) in Deinem Kofferraum. Je nachdem, welche Variante Du hast, befestigst Du Deinen DOGSTYLER® durch die Seiten- oder Rückwand, mittels der vorgesehenen Schlitze in den DOGSTYLER® Wänden.



### Schritt 3.

Schiebe nun den DOGSTYLER® vollständig mit der linken Hand ins Auto und ziehe gleichzeitig mit der rechten Hand die rechte Gurtseite an, damit sich der Gurt hinter dem DOGSTYLER® spannt.

### Schritt 4.

Verbinde jetzt beide Gurtenden mit dem roten Karabiner (a). Der Karabiner sollte jetzt sich mittig im Hundebett befinden. Mit dem Schieber bringst Du den Gurt auf Spannung. Sitzt der Gurt stramm, befestige die Schlaufe des Anschlaggurtes am roten Karabiner (b) und verkürze ihn soweit, dass Dein Hund im angeschnallten Zustand nicht aus dem DOGSTYLER® springen kann. Schließe nun die Klettverschlüsse der Gurtschoner (c). Wir wünschen Euch allzeit eine gute Fahrt!



Wenn Du Fragen zur Installation hast, ruf uns gerne an - wir helfen sofort:




**+49 (0) 29 21 / 944 76 20**

Natürlich kannst Du uns auch eine E-Mail schreiben an:

**info@dogstyler.de**

# Einbauanleitung

## DOGSTYLER® Zusatzanschnallgurt für den Kofferraum

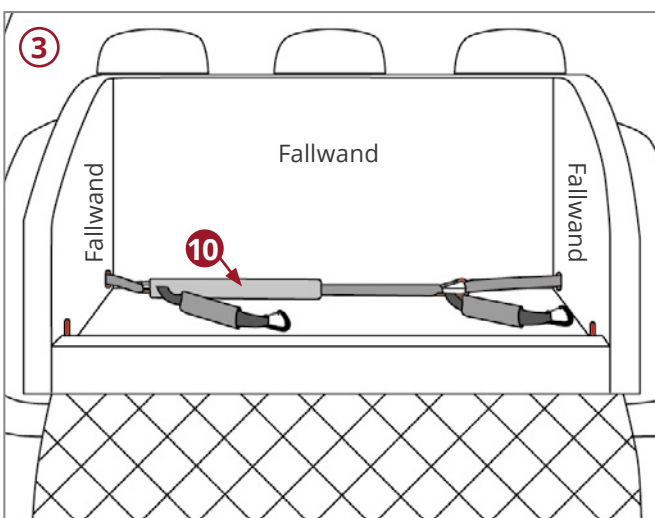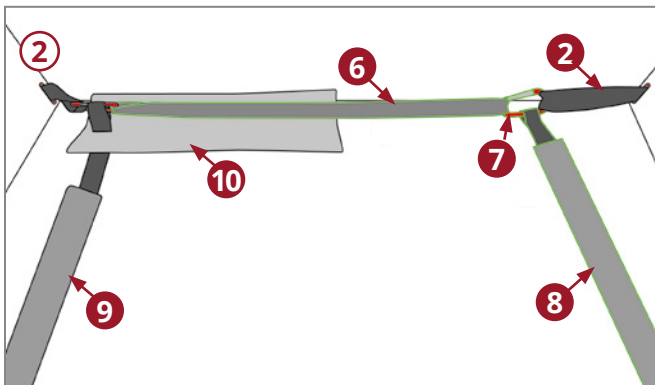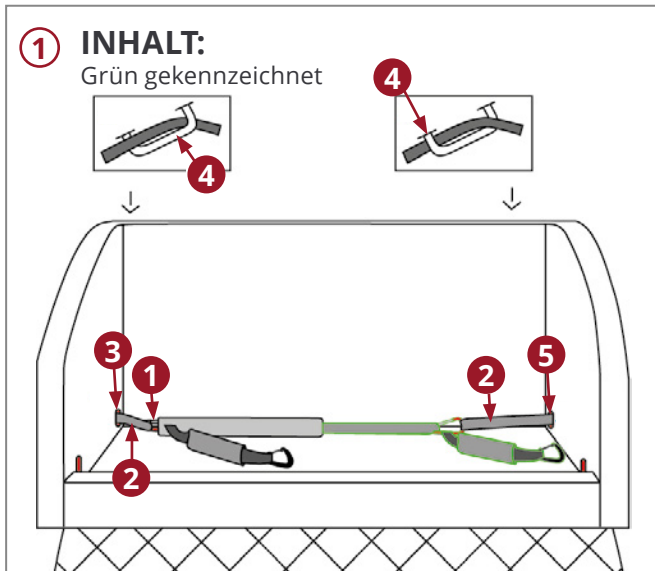

### Schritt 1.

Den Karabinerhaken (1) vom Ringgurt (2) lösen und den langen Ringgurt (2) mit der Schlaufe durch den hinteren Schlitz (3) im Autobett ziehen.

### Schritt 2.

Den Ringgurt (2) nun durch die vorderen (in Fahrtrichtung) Gepäckkösen im Kofferraum (4) ziehen.

### Schritt 3.

Den Ringgurt (2) durch den hinteren Schlitz (5) wieder ins Autobett ziehen.

### Schritt 4.

Den bestehenden Ringgurt (2) durch den Abstandsgurt (6) und den mitgelieferten Karabinerhaken (7) erweitern. Den Zusatzanschnallgurt (8) für den zweiten Hund in den Karabiner (7) einhaken.

### Schritt 5.

Den erweiterten Ringgurt (6) stramm ziehen und die Länge anpassen. Die Anschnallgurte (8 + 9) so einstellen, dass Deine Hunde nicht aus Deinem DOGSTYLER® springen, fallen oder klettern können.

**Bitte beachte:** Die Anschnallgurte (8 + 9) müssen so lang eingestellt sein, dass die Hundekörper z.B. im Falle einer Vollbremsung durch die weichen Fallwände aufgefangen werden!

### Schritt 6.

Gurtschoner (10) schließen.

Wir wünschen Dir **ALLZEIT GUTE FAHRT**  
und freuen uns, wenn Du unser Produkt weiterempfehlst.

Wenn Du Fragen zur Installation hast, ruf uns  
gerne an – wir helfen sofort:

**+49 (0) 29 21 / 944 76 20**

Natürlich kannst Du uns auch eine E-Mail schreiben an:

**info@dogstyler.de**